




연동 제어기 사용 메뉴얼 (스위치)

기본 셋팅 위치 및 단자대 결선도

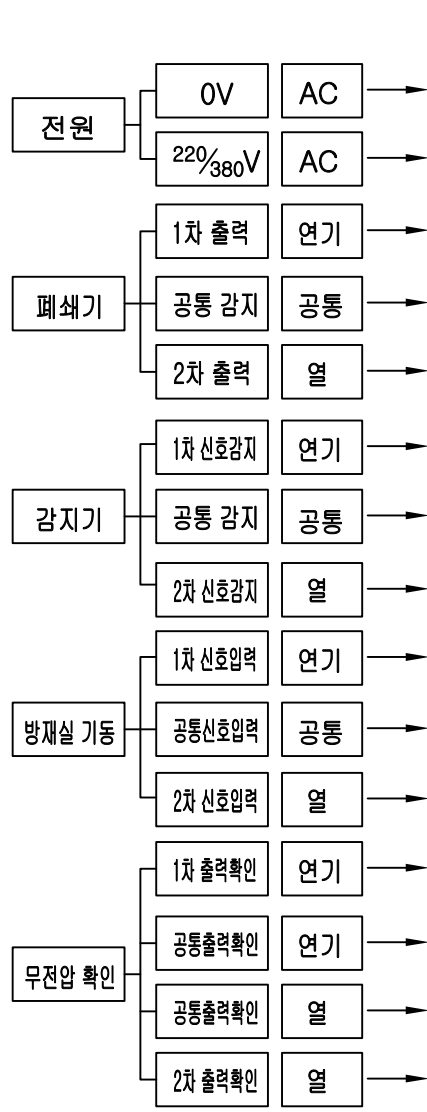

① 전원 스위치 (출고시 : OFF)
-스위치가 상부(ON)에 있을 경우에 연동제어기로 AC전원이 투입됨.



② 전압선택 스위치 (출고시 : 380V)
-현장 전압을 확인하여 원하는 위치에 놓는다.




③ 비상전원 배터리 잭 (탈착 상태로 출고)
-정상 사용시 잭을 연결하여 사용.(AC전원 미 투입시 배터리 작동)



④ 폐쇄기 타이머 LED (출고시 : 소등)
-타이머 상태 표시등



⑤ 폐쇄기 타이머 스위치
-폐쇄기 시간 설정으로 시계방향이 최대시간(5시방향)이며, 반시계방향 최소시간(7시방향)임.




⑥ 폐쇄기 타이머 ON OFF 스위치 (출고시 : OFF)
-KST 모드와 KEM 모드 사용시 타이머 스위치로 사용함.
-화성 모드에서는 1차(중간) 셋팅시 사용함.



⑦ 복구 스위치 (출고시 : ON)
-연동제어기 자체 복구 스위치로 정상 작동 시 ON으로 놓고 사용해야 하며, OFF로 놓으면 모든 폐쇄기 출력을 차단한다.(재 사용시에는 반드시 ON으로 놓고 사용해야 정상적으로 작동함)




⑧ 부저 스위치 (출고시 : ON)
-화재시 연동제어기 자체에서 울리는 부저를 울리지 않게 할 경우 스위치를 OFF로 놓는다.



⑨ 모드 스위치 (출고시 : 1-3, 2-4)
-0:화성 : 1-3,2-4 -1:KST : 3-5,2-4 -2:KEM:1-3,4-6 -3:화성:3-5,4-6


연동제어기 사용 매뉴얼

기본 셋팅위치

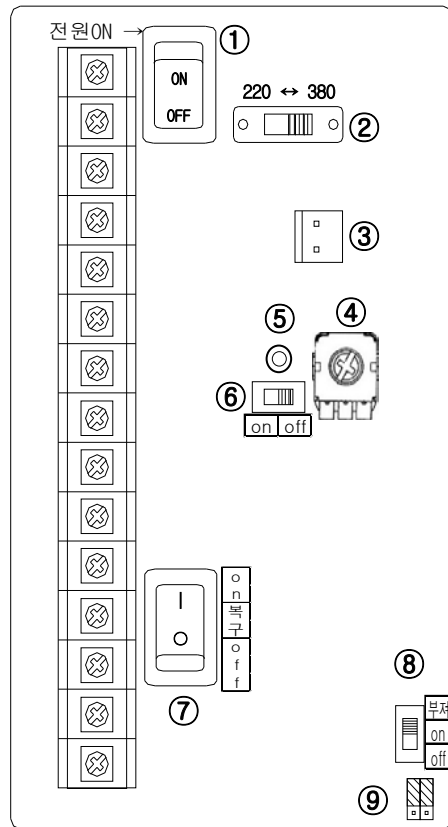

NO	각 부 명 칭
①	전원 스위치 (출고 시 : OFF)
②	전압선택 스위치 (출고 시 : 380V)
③	비상전원 배터리 잭 (출고 시 : 미부착)
④	폐쇄기 타이머 스위치 (출고 시 :)
⑤	폐쇄기 타이머 LED (출고 시 :OFF)
⑥	폐쇄기 타이머 ON OFF 스위치 (출고 시 :OFF)
⑦	복구 스위치 (출고 시 : ON)
⑧	부저 스위치 (출고 시 : ON)
⑨	모드 스위치 (출고 시 : CSI)


결 선 도

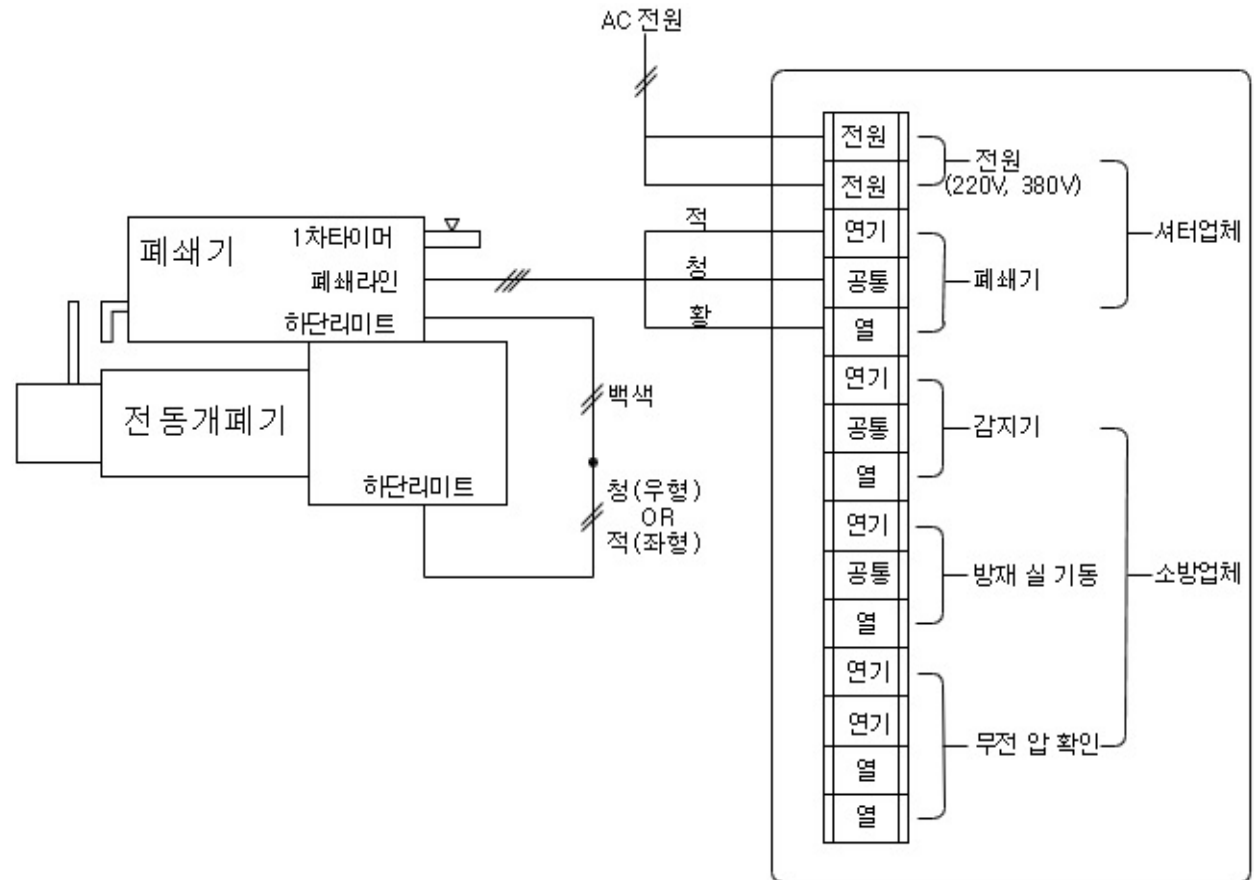


* 창성 폐쇄기 제품에 맞추어
출고됩니다.(옵션모드 ⑨ 제조사 선택 취부)

연동제어기 사용 매뉴얼 (결선도)

창성 폐쇄기 사용 시

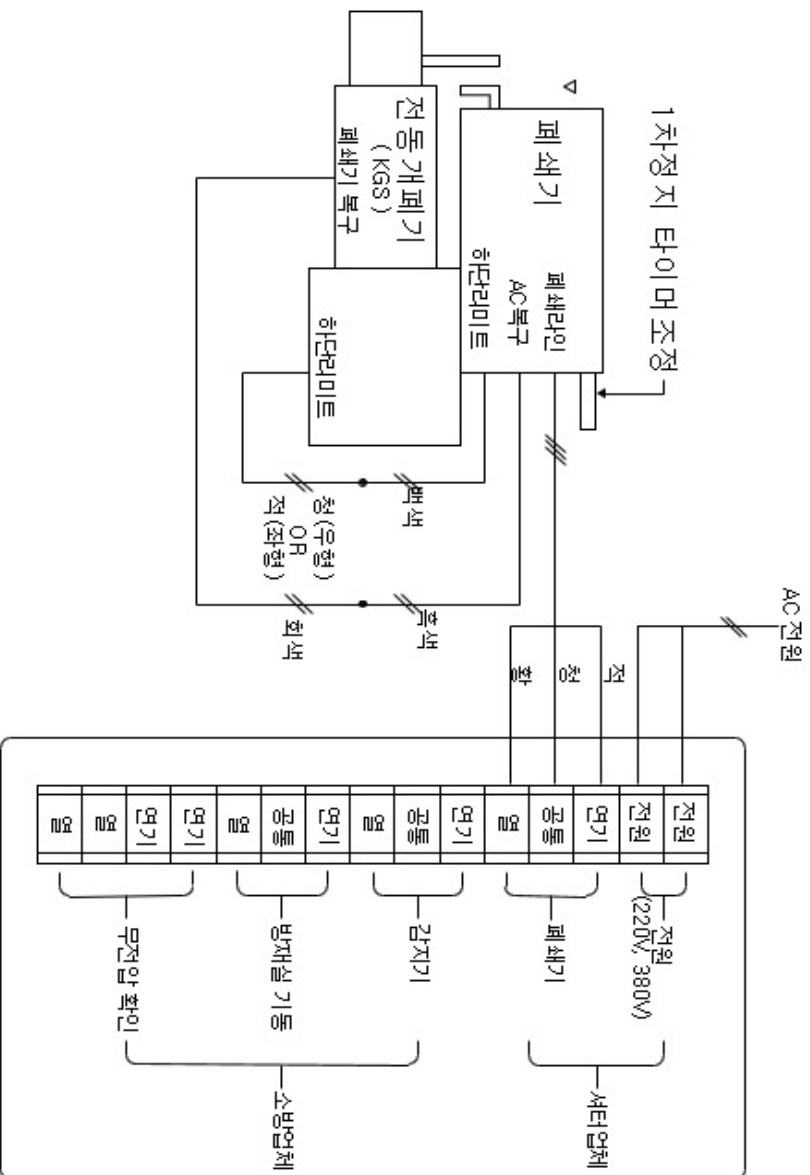


KST 폐쇄기 사용 시

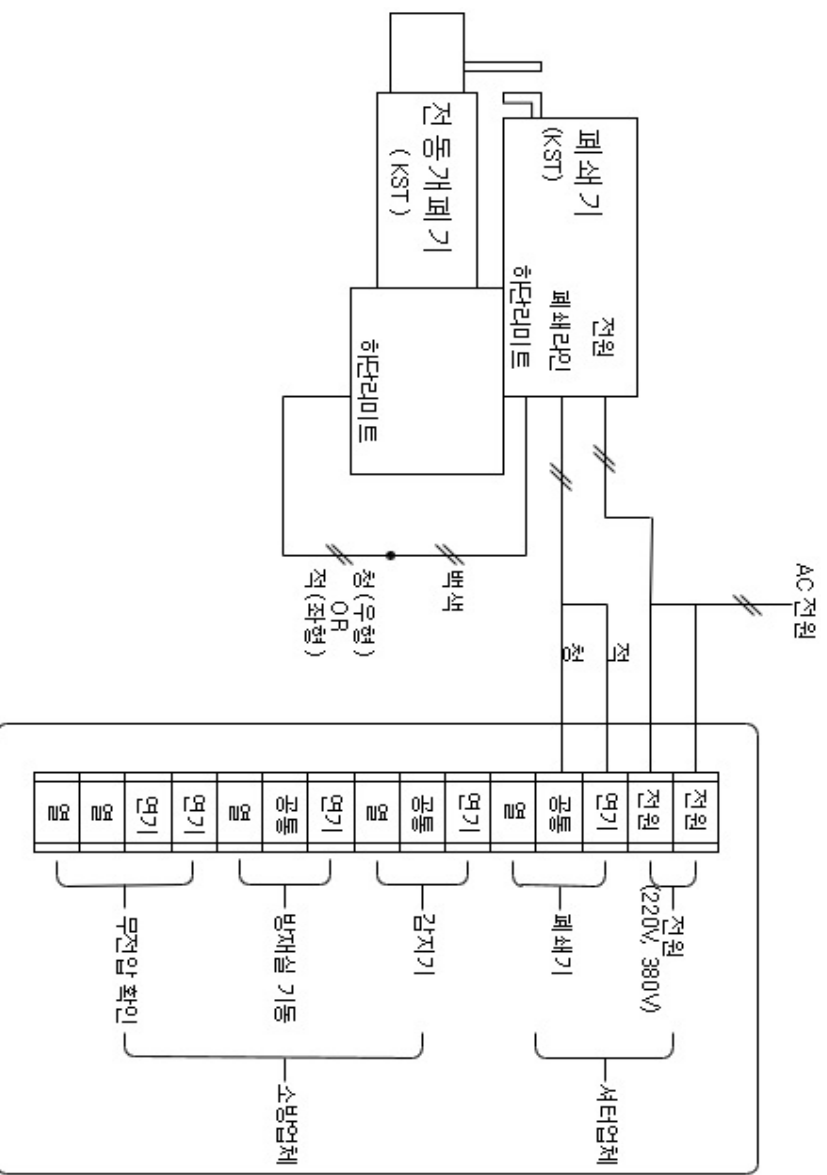

연동제여기 사용 매뉴얼 (결선도)

KEM 페쇄기 사용시

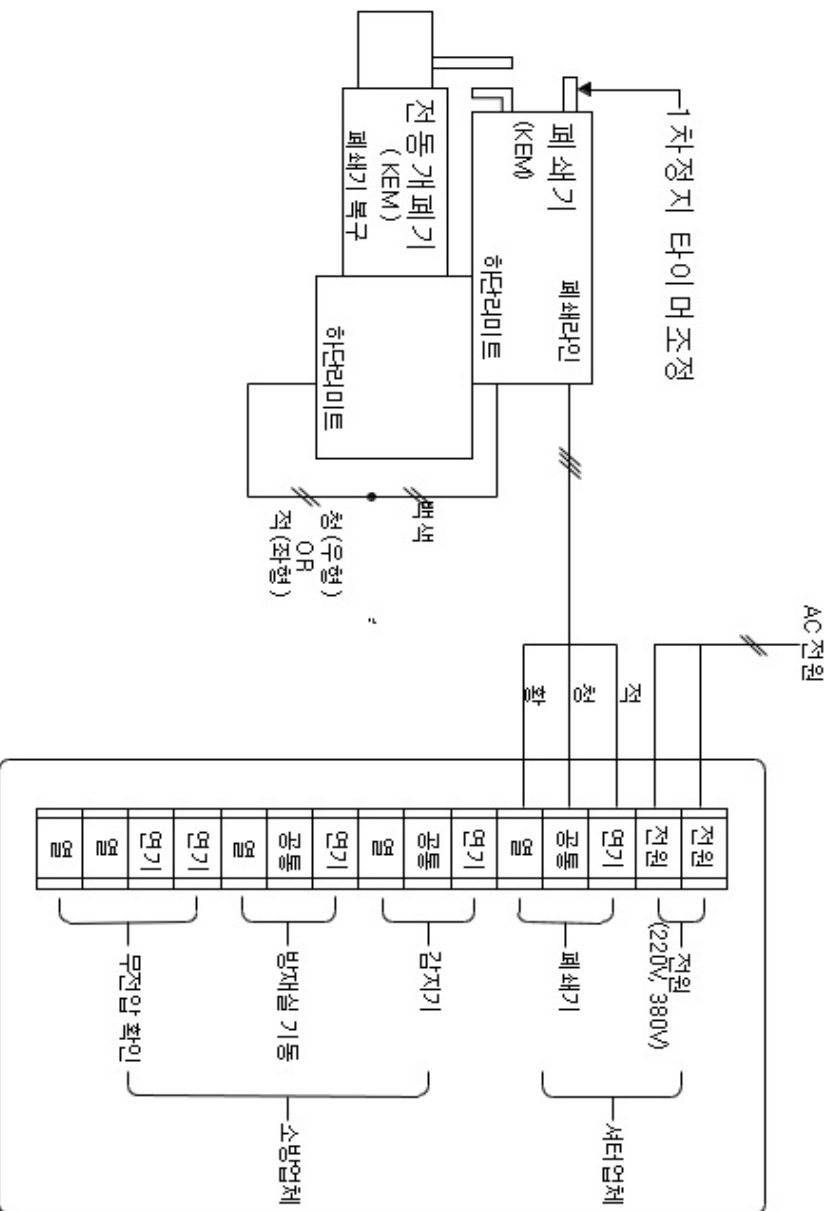

Hwasung 페쇄기 사용 시

